

ProBike II - Serie 805

Motorrad Spannvorrichtung

*Auch für
Scooter Räder*



Die Motorrad Spannvorrichtung **ProBike**, sowie das zahlreiche Zubehör, ermöglichen das statische und dynamische auswuchten von Motorradrädern.

Die Spannvorrichtung **ProBike** wurde im Laufe der Jahre ständig weiter entwickelt und verbessert.

- **Präzise Wuchtergebnisse**
- **Sichere und leichte Handhabung**
- **Einfache und schnelle Montage**
- **Modulare Erweiterung**
- **Für Felgengrößen ab 10 Zoll-Rädern**



Optionales Zubehör:
Wandtafelständer Art.-Nr. 900e008 190

Module - ProBike II




Modul ECO

Dieses Modul stellt den Einstieg in die ProBike II Version dar. Es besteht aus dem ProBike Mitnehmerflügel inkl. Futter, einer 14 mm Motorradwelle, 2 Zentrierkonen, 6 Distanzhülsen.

Artikel-Nr. 805 xxx* 010

*Je nach Maschinentyp wird zwischen konischen und zylindrischen Anschluss unterschieden.

xxx -> Maschinencode (Wellendurchmesser) oder konischer Anschluss = 818

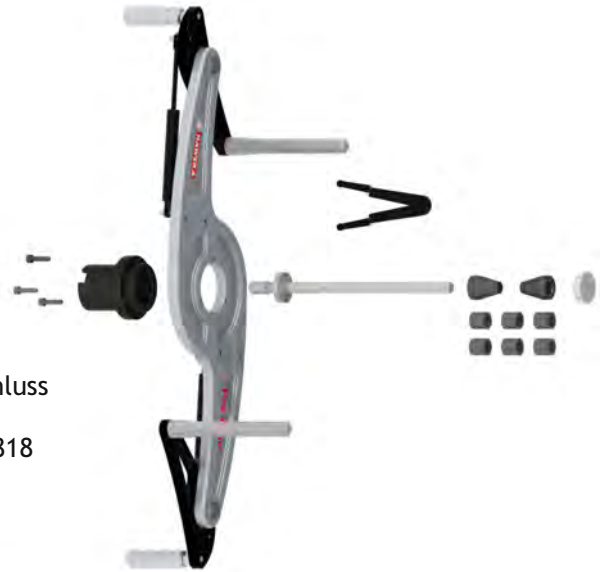

Modul STANDARD

Mit dem ProBike Modul **Standard** sind Sie gut gerüstet, um eine Vielzahl von Motorrad-Rädern auswuchten zu können.

Zusätzlich gehört eine Wandtafel und das Schnellspannsystem **QuickFix** (Ø 14 mm) serienmäßig zum Lieferumfang.

Die neue Wandtafel ist jetzt kleiner, benötigt weniger Platz und ist problemlos mit der Wandtafel PROFI erweiterbar.

Artikel-Nr. 805 xxx* 000

*xxx -> Maschinencode (Wellendurchmesser) oder konischer Anschluss = 818



- Motorrad Zentrierwelle Ø 14 mm
- Zentrierhülsen 14 - 28 mm
- Distanzhülsen
- Zentrierkonen
- Schnellspann-Einheit QuickFix für Ø 14 mm
- Wandtafel Standard



Der Maschinenanschluss ist je nach Maschinentyp unterschiedlich!

Modul PROFI

Mit dem Modul **PROFI** kann das ProBike Standard Modul aufgerüstet werden. Es ist noch individueller in der Handhabung und bietet die Möglichkeit auch Motorradräder von Fahrzeugen mit Einarmschwingen auszuwuchten. Das Schnellspannsystem **QuickFix** für Motorradwellen mit 19 mm Wellendurchmesser und Wandtafel gehören zum Lieferumfang.

Artikel-Nr. 805 xxx* 001

*xxx -> 818 = konischer Anschluss, 008 = zylindrischer Anschluss



- Motorrad Zentrierwelle 19 mm
- Zentrierhülsen bis 35 mm
- Spezial Zentriersätze für Motorradräder mit Einarmschwinge
- Quick-Fix für Ø 19 mm
- Wandtafel Profi



Modulares System - ProBike II




Spezial Zentriersätze

Sie besitzen das ProBike Modul ECO, oder besser das Modul STANDARD und möchten nun Motorräder mit einer Einarmschwinge auswuchten.

Für diesen Fall benötigen Sie das Erweiterungsmodul **PROFI**, wo alle Spezial Zentriersätze enthalten sind. Benötigen Sie nur gezielt einen bestimmten Spezial-Zentriersatz, kann dieser selbstverständlich auch einzeln erworben werden.

Bei Verwendung von Einzelsätzen benötigen Sie zusätzlich die Ø 19 mm Motorradwelle und ggf. ein Druckstück!

Welle je nach Maschinentyp unterschiedlich:
 Artikel Nr. 870e010 190 = zylindrischer Anschluss
 Artikel Nr. 870e997 190 = konischer Maschinenanschluss
 Artikel Nr. 850e190 001 = Druckstück erforderlich
 bei Kennzeichnung mit *

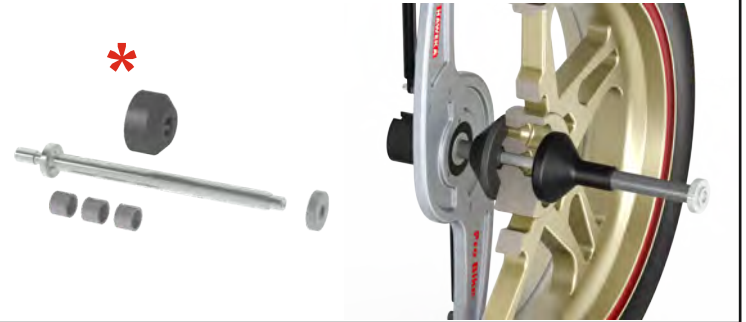

HONDA*

- GL 1800 Gold Wing (ab 2010)
- NTV 650 Revere



1 x Zentrierhülse Artikel-Nr. 860e190 018

BMW


- BMW Motorräder mit Einarmschwinge bis Bj. 2005



1 x Zentrierscheibe inkl. Druckstück
 Artikel-Nr. 860 140 015

BMW


- BMW Motorräder mit Einarmschwinge ab Bj. 2005
- BMW R 1200 GS (2004 ->)

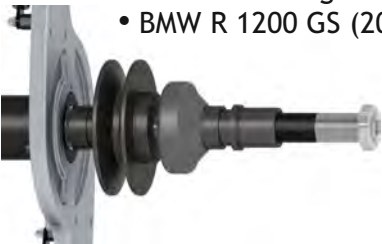

1 x Zentrierscheibe inkl. Druckstück
 Artikel-Nr. 860 190 020

DUCATI*

- 748 (bis 2003)
- 848 (ab 2008)
- 916 (1995 - 2003)
- 996 (1998 - 2001)
- 998 (2002 - 2003)
- Monster S2R / S4R (ab 2007)
- Hypermotard 796 (ab 2010)
- Multistrada (2007 - 2009)

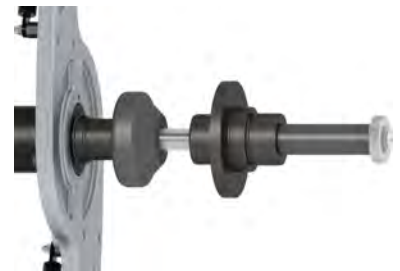

TRIUMPH*

- Sprint ST 1050 (2005 - 2011)
- Sprint RS (ab 2004)
- Speed Triple 1050 (bis 2010)
- Daytona 955i
- T 509 / T595

1 x Zentrierhülse Artikel-Nr. 860e190 004
 (2-seitig verwendbar!)

APRILIA

- RST Futura (2001 - 2003)

BMW

- F650 CS Scarver (2002 - 2003)


YAMAHA

- GTS 1000

DUCATI

- Monster 796
- Streetfighter / S (2010-)
- Streetfighter 848 (2012-)
- 1198 (2009 - 2011)
- 1199 Panigale (2012-)
- Diavel (2011-)

- Monster 1100 / S / EVO (2009-)
- Hypermotard 1100 / S (2007-)
- 1098 (2007 - 2009)
- 1199 Panigale (2012-)
- Multistrada 1200 (2011-)

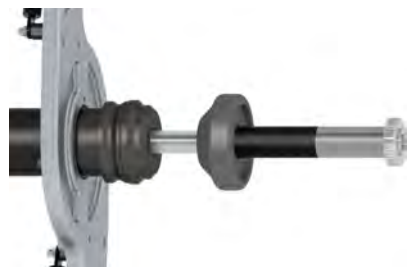

1 x Zentrierhülse inkl. Druckstück
 Artikel-Nr. 860 190 012

TRIUMPH

- Sprint GT (2011-)
- Speed Triple (2011-)



- Tiger Explorer (2012-)
- Tiger Explorer XC (2013-)




1 x Zentrierscheibe inkl. Druckstück und Distanzhülsen
Artikel-Nr. 860 190 022

MV AGUSTA*

- alle Modelle (ab 2000)

HONDA*

- VFR 750
- VFR 800
- VFR V-TEC
- Crossrunner (2011-)
- CB 1000 R (2008 -)

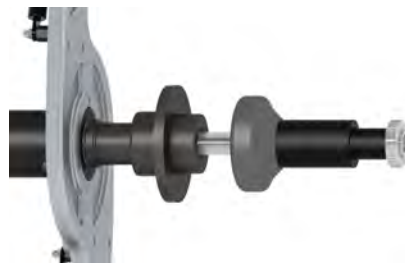

1 x Zentrierscheibe Artikel-Nr. 860e190 011
(2-seitig verwendbar!)

Für Vorderradaufnahme **MV AGUSTA**
1 x Zentrierhülsensatz: Art.-Nr. 860 190 350



HARLEY DAVIDSON

- Alle Modelle bis Bj. 2008



Für Vorder- und Hinterradaufnahme
1 x Distanzhülsensatz: Art.-Nr. 860 190 007

- Zusätzlich für Harley Davidson Modelle ab Bj. 2008



Für Vorder- und Hinterradaufnahme
1 x Zentrierhülsensatz: Art.-Nr. 860 190 250

HARLEY DAVIDSON

- V-Rod



Für Vorder- und Hinterradaufnahme
2 x Distanzhülse: Art.-Nr. 860e190 254

SUZUKI

- GSX-R 600
- GSX-R 750
- GSX-R 1000
- GSX R 1300 HAYABUSA



Für Vorder- und Hinterradaufnahme
1 x Zentrierhülsensatz:
Art.-Nr. 860 190 009



Die Schnellspann-Einheit **QuickFix** ist für alle ProBike Motorrad Spannvorrichtungen in Verbindung mit einer Ø 14 mm oder Ø 19 mm Zentrierwelle einsetzbar. Durch diese innovative Neuerung wird das Aufspannen von Motorradrädern erheblich vereinfacht.

Für Motorradwellen Ø 14 mm Artikel-Nr.: 890 140 001
Für Motorradwellen Ø 19 mm Artikel-Nr.: 890 190 001

Der **QuickFix** wird auf die Welle geschoben und das Rad damit in die Zentriereinheit gedrückt. Durch das Kontern des schwarzen Kunststoffrings wird eine sichere Befestigung des Rades gewährleistet. Nach der Anwendung einfach den schwarzen Ring am **QuickFix** lösen, Kipphebel betätigen und den **QuickFix** von der Welle ziehen.

